ELECTROMIX®

ASPIRATEUR INTELLIGENT

EL-M388

MANUEL D'UTILISATION

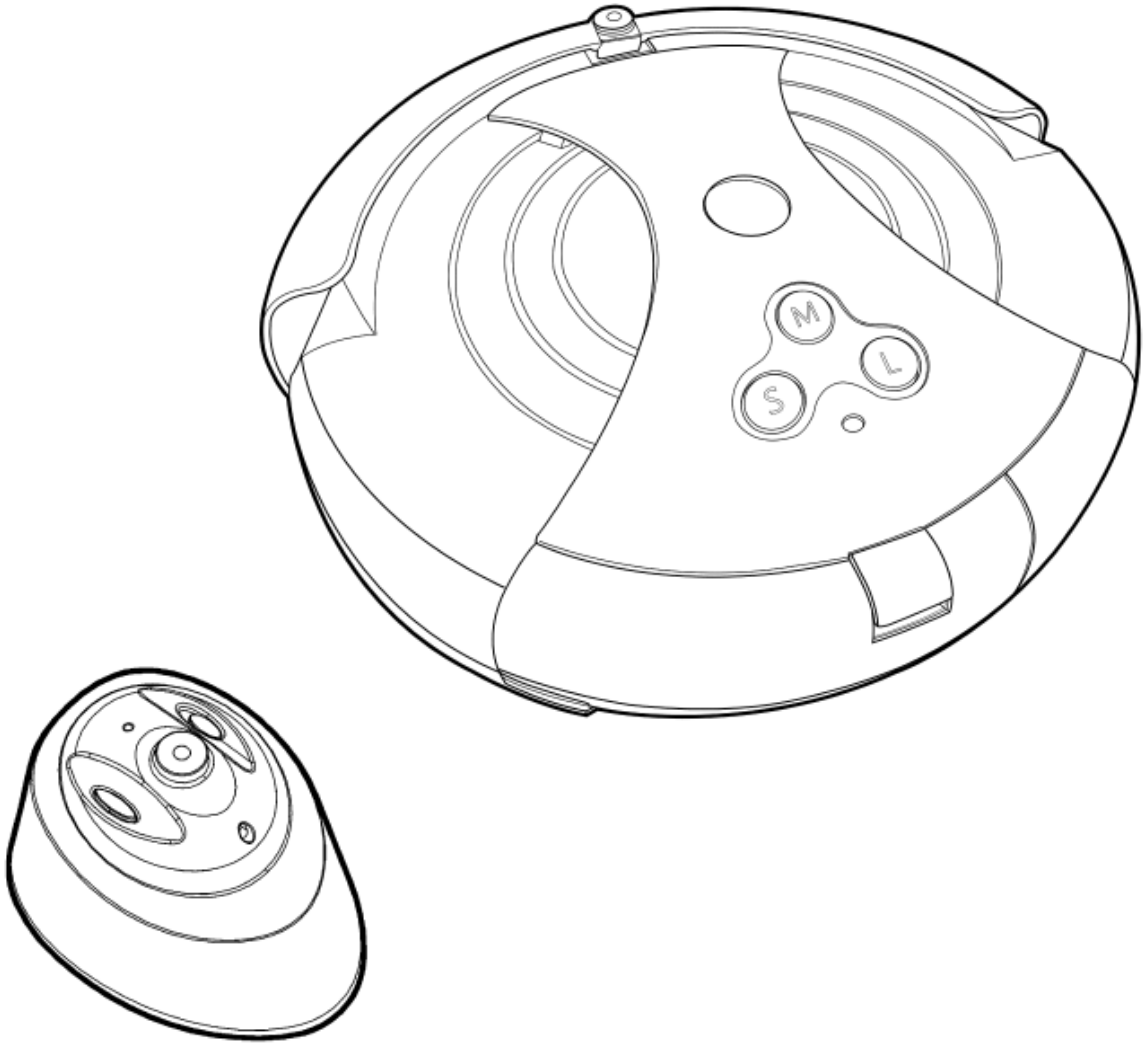

ASPIRATEUR INTELLIGENT
MANUEL D'UTILISATION

Chers clients :

Merci d'avoir choisi notre ASPIRATEUR INTELLIGENT !

Notre aspirateur intelligent est destiné à une utilisation en intérieur.
Il peut être utilisé dans toutes les pièces de votre domicile, de vos bureaux et autres lieux de loisir. Il peut aussi être utilisé dans des pièces difficiles d'accès aux personnes.

L'aspirateur n'est recommandé que pour des utilisations en intérieur. Il peut être utilisé pour nettoyer les sols, dont le parquet, le linoléum, le carrelage et les moquettes à poils ras ou à poils de taille moyenne.

Il n'est pas conseillé de l'utiliser sur des moquettes collées ou à poils longs, des difficultés peuvent apparaître avec des moquettes à pompons ou à longues franges. Nous vous recommandons de porter une attention particulière à ce manuel d'utilisation pour obtenir un résultat optimal avec votre aspirateur.

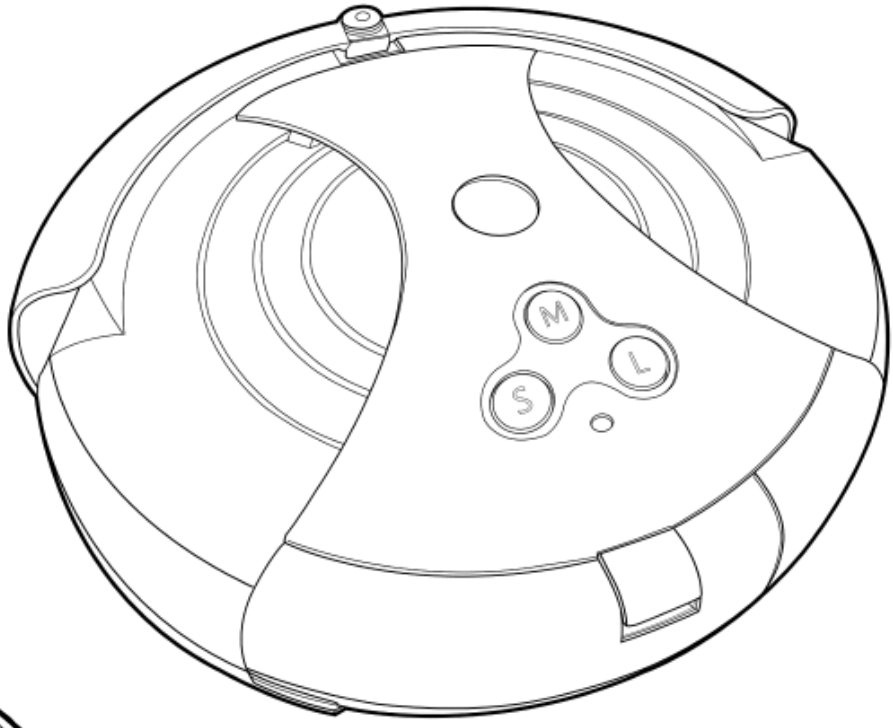

IMPORTANT :

Pour conserver la durée de vie de la batterie il est vivement conseillé de recharger celle-ci **8 à 9 heures** pour la première utilisation et quand l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.

ASPIRATEUR INTELLIGENT

MANUEL D'UTILISATION

L'emballage contient les accessoires suivants :

1. Un Mur Virtuel
2. Un chargeur de batterie 230 V
3. Une batterie rechargeable (installée)
4. Une cuillère
5. Une brosse (de coté) de rechange
6. Un filtre de rechange
7. Une brosse de nettoyage
8. Un manuel d'utilisation
9. Une garantie de 1 an

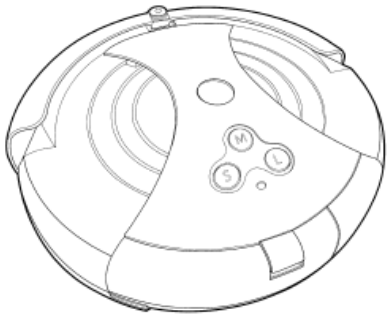

Aspirateur Intelligent

Mur Virtuel

Chargeur de batterie 230 V

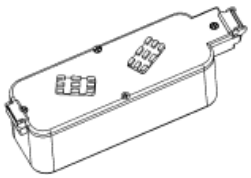

Batterie rechargeable

Brosse de nettoyage

Cuillère

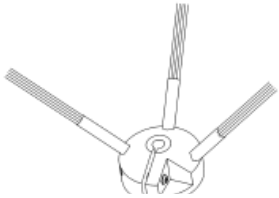

Brosse latérale

Filtre

ASPIRATEUR INTELLIGENT

MANUEL D'UTILISATION

Description de l'unité :

1) Un capteur infrarouge

2) Une poignée pour une bonne prise en main

4) Un bouton de mise en marche

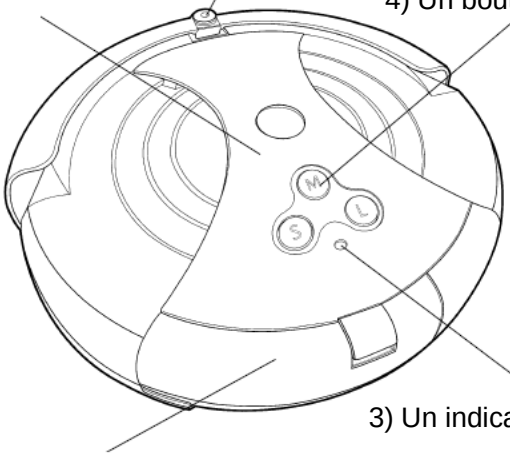

3) Un indicateur d'état de la batterie

5) Un réservoir à particules

6) Batterie rechargeable

7) Capteurs

10) Brosse principale

7) Capteurs

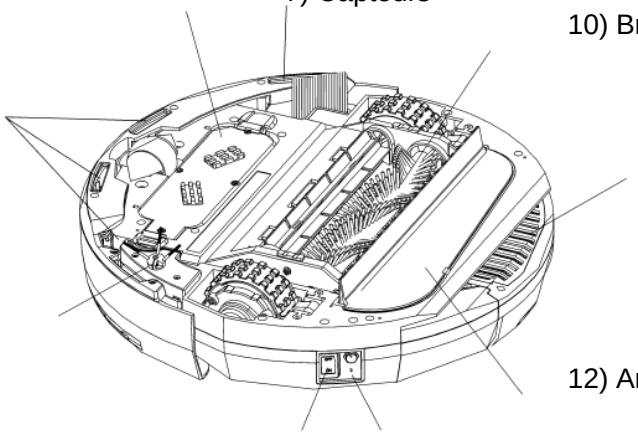

11) Filtre

8) Brosse latérale

12) Arrivée du vide

9) Interrupteur de mise sous tension

13) Port de recharge de la batterie

ASPIRATEUR INTELLIGENT

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez suivre les instructions d'utilisation suivantes :

1) Avant de démarrer l'aspirateur, s'assurer que sa batterie soit chargée. Il est recommandé de recharger la batterie pendant au moins 8h pour la première utilisation.
2) Appuyer sur l'interrupteur de mise sous tension. Trois boutons de démarrage sont ensuite proposés : S,M,L. (petite, moyenne, grande pièce). A choisir en fonction de la taille de la pièce à nettoyer. Le bouton S est à utiliser pour une pièce de 10 à 15 m², le bouton M pour une pièce de 15 à 25 m² et le bouton L, pour une pièce plus grande.
Attention : une fois que l'aspirateur démarre, il continuera à fonctionner pendant environ 45 à 60 min jusqu'à épuisement de la batterie, sauf si une personne choisit de l'arrêter.
3) Si vous ne souhaitez pas que l'aspirateur nettoie des zones au-delà de la zone que vous souhaitez nettoyer, positionner le Mur Virtuel au bon endroit tel qu'indiqué par l'illustration suivante.

Meilleur endroit où placer le mur virtuel.
Placer l'unité « Mur Virtuel » derrière le mur

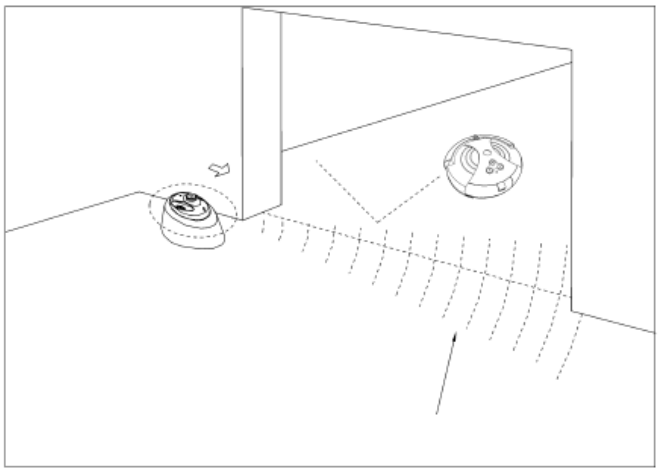

Génère un rayon Infrarouge

4) Si le mauvais bouton de démarrage a été enclenché, l'autre bouton choisi devra être pressé deux fois avant de lancer le nettoyage.

Pour utiliser l'unité « Mur Virtuel », suivre les indications suivantes :

Indicateur lumineux

Bouton de sélection de la portée

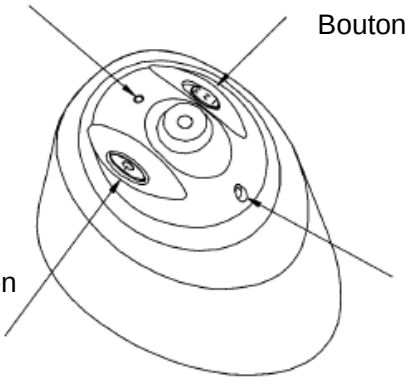

Emetteur Infrarouge

Bouton de mise sous tension

ASPIRATEUR INTELLIGENT
MANUEL D'UTILISATION

L'unité « Mur Virtuel » nécessite deux piles LR20 de 1,5 Volt (non inclus).
Dévisser la vis au dos, retirer le couvercle, insérer les piles en respectant la polarité.
Le sélecteur de portée divise la distance d'émission infrarouge en trois secteurs :

Au-delà de 7 mètres

De 3 à 7 mètres

De 0 à 3 mètres

A choisir en fonction de la zone de nettoyage.

Attention !
Ne pas pointer l'émetteur infrarouge directement vers les yeux d'une personne.

5) Lorsque le bouton « démarrer » a été pressé, une musique douce se fait entendre alors que l'aspirateur commence le nettoyage.

6) Il peut travailler pendant 45 à 50 minutes, le temps de nettoyer une pièce de taille standard. Lorsque la batterie est faible, l'indicateur d'état de la batterie clignote et le système se met en mode arrêt.

Une maintenance minimum de l'appareil est requise. Pour s'assurer d'une performance optimale, suivre les procédures suivantes :

Vider le réservoir à particules
Il existe deux processus permettant de nettoyer les particules et les poussières présentes dans le réservoir :
1. Vider le réservoir
A) Mettre l'interrupteur sur la position OFF.
B) Appuyer sur le clip du réservoir et retirer le réservoir comme illustré ci-dessous.
C) Vider le réservoir

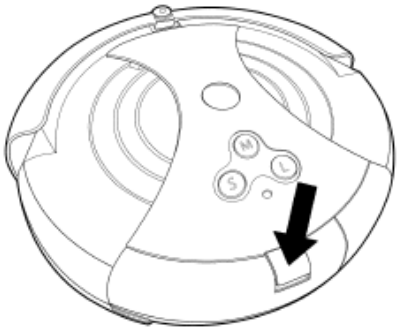

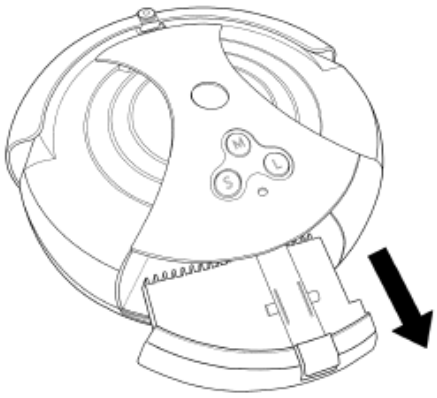

2. Nettoyer le filtre
A) Retourner le réservoir
B) Appuyer doucement sur le fond, retirer le filtre comme illustré ci-contre

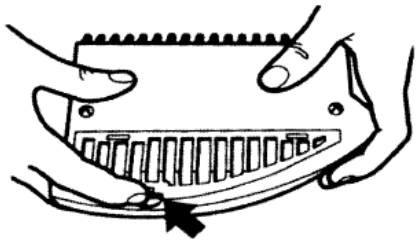

C) Vider la poussière du filtre
D) Remettre le filtre en place

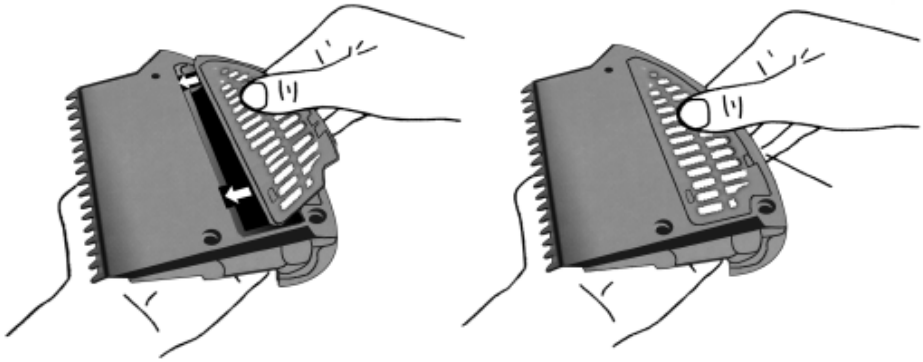

E) Appuyer doucement sur le clip et remettre en place le réservoir dans l'aspirateur

Nettoyer la brosse principale de l'aspirateur

> **Remarque : Assurez vous de nettoyer la brosse principale après utilisation, les résidus entrelacés dans la brosse pourraient endommager le plastique et la batterie lors d'une utilisation future.**

1) Mettre l'interrupteur sur la position OFF et positionner l'aspirateur sur une surface plane en le retournant

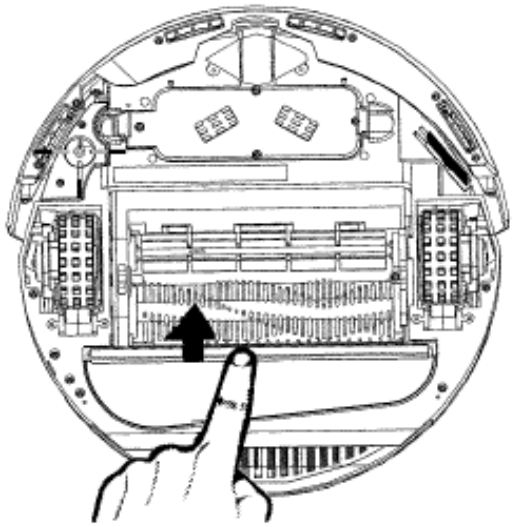

2) Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis sur la droite et retirer ensemble la brosse principale, la brosse en caoutchouc et le coupleur de brosse comme montré par l'illustration suivante.

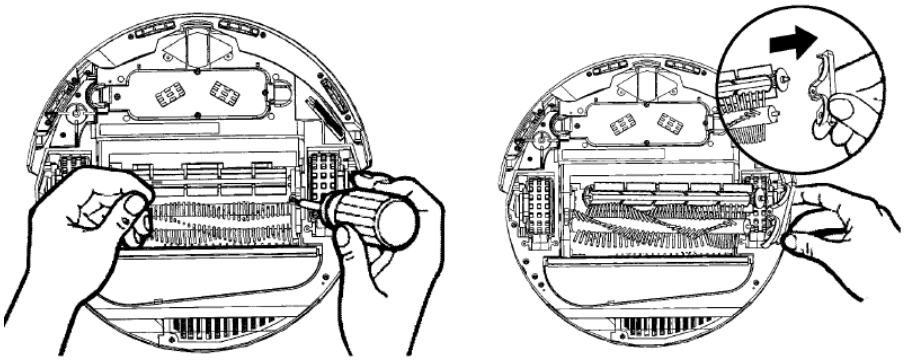

3) Nettoyer l'endroit où se trouvait la brosse ainsi que la brosse elle-même.
ATTENTION : pour le nettoyage de l'appareil et de ces accessoires, utilisez uniquement un tissu légèrement humide.

4) Retirer la poussière de l'axe en métal et des roulements de la brosse (opération qui ne doit pas nécessairement être faite à chaque nettoyage) comme montré par l'illustration ci-dessus. Si nécessaire, mettre une goutte d'huile sur les roulements.

5) Remettre en place le coupleur de brosses et les brosses et remettre en place les vis.

Nettoyer le couvercle des orifices de sortie de l'aspiration

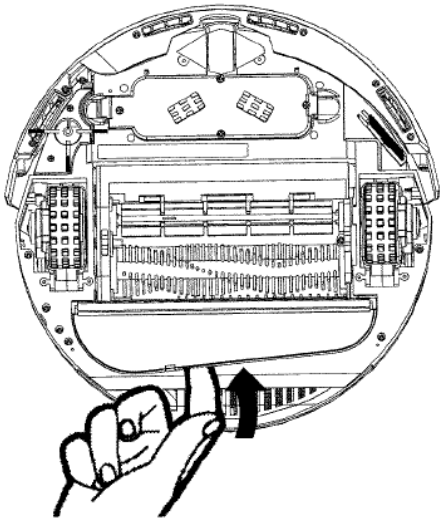

1) Mettre l'interrupteur sur la position OFF et positionner l'aspirateur sur une surface plane en le retournant.

2) Retirer le couvercle comme illustré.

3) Nettoyer le couvercle et le mécanisme en forme de ventilateur pour assurer une bonne ventilation.

4) Remettre le couvercle dans sa position d'origine.

ASPIRATEUR INTELLIGENT
MANUEL D'UTILISATION

Recharger

L'aspirateur intelligent doit être rechargé avant chaque utilisation. Le chargeur peut fonctionner à 230 V (la tension peut différer en fonction des pays), avec une fréquence de 50/60 Hz, il est petit, léger et stable et conçu spécialement pour notre aspirateur. Ne pas utiliser un autre type de chargeur.

Méthode de recharge

1) Mettre l'interrupteur sur la position OFF. Le mettre dans un endroit protégé.
2) Sur la droite de l'aspirateur se trouve la prise pour brancher le chargeur et un indicateur lumineux. Le temps de recharge est de 4 à 5 heures pour une utilisation normale.

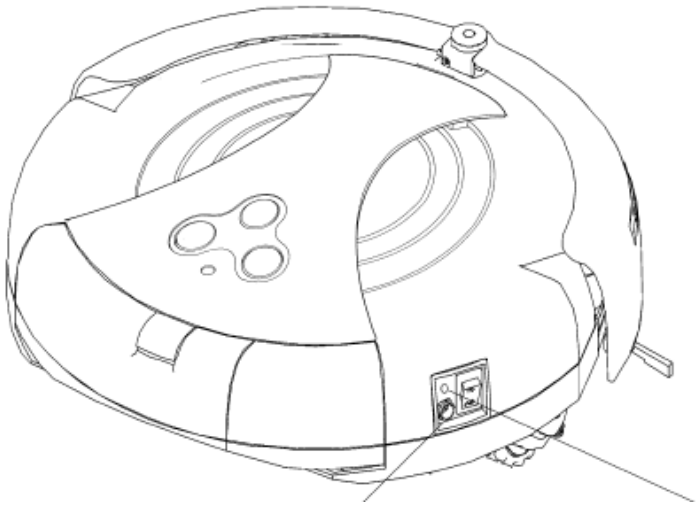

Indicateur de charge

Prise pour le chargeur

3) En cours de recharge, l'indicateur lumineux est allumé, indiquant que la recharge se passe comme prévu. Dans 4 à 5 heures, la batterie sera complètement rechargée et le chargeur pourra être débranché.

Si vous sortez, débrancher le chargeur pour éviter toute surchauffe qui affecterait la durée de vie de la batterie.

ATTENTION

1. Le chargeur fourni avec l'appareil a des propriétés précises de tension et possède une stabilité et une fiabilité, destinées à une utilisation avec la batterie rechargeable de l'aspirateur. Ne pas l'utiliser avec d'autres appareils.

2. Pour conserver la durée de vie de la batterie, charger la batterie **pendant 8 à 9 heures avant la première utilisation ou quand l'appareil est utilisé à nouveau après une longue période de sommeil.**

3. La batterie n'atteint son utilisation optimale qu'après 2 à 3 recharges complètes.

ASPIRATEUR INTELLIGENT
MANUEL D'UTILISATION

Méthode de remplacement de la brosse de côté

La brosse de côté est un consommable. Voir l'illustration suivante pour prendre connaissance de la méthode de remplacement.

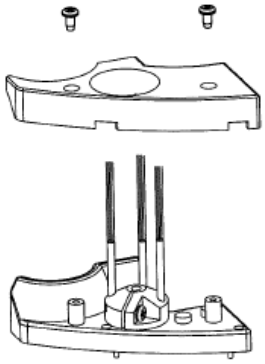

Fig. 1

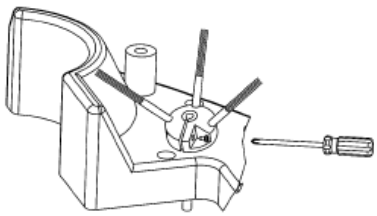

Fig. 2

1. Tel que l'illustre la Fig.1, retirer les deux vis

2. Tel que l'illustre la Fig.2, tourner la brosse de côté de sorte que le tournevis puisse être inséré, dévisser la vis et retirer la brosse usagée pour remettre ensuite la brosse neuve.

3. Assembler la brosse et le couvercle dans l'ordre inverse.

Détermination du trajet intelligent

L'aspirateur intelligent est contrôlé de sorte à ce qu'il puisse fonctionner parfaitement et éviter les obstructions voire même à ne pas tomber d'une table ou d'un escalier.

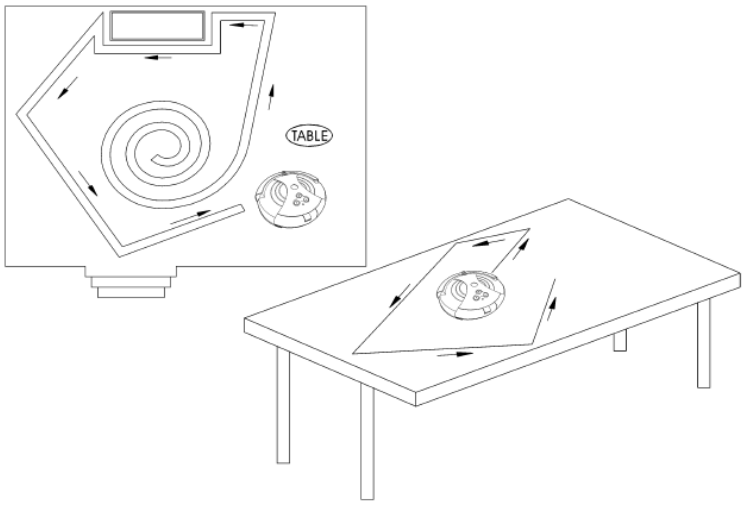

ASPIRATEUR INTELLIGENT

MANUEL D'UTILISATION

ATTENTION

Retirer les petits objets tels que les vases, les petites boites, etc. Tous les objets pouvant être endommagés par l'aspirateur.

L'aspirateur intelligent est un appareil de nettoyage par aspiration qui fonctionne parfaitement. Il est important de noter ce qui suit :

1) Il est en position ON mais s'arrête après que la petite musique se soit fait entendre. Ceci indique que la batterie est faible ou vide et doit être rechargée.

2) Ne pas utiliser l'aspirateur sur des moquettes épaisses.

3) Eviter l'utilisation de l'aspirateur là où se trouvent des objets comme des vêtements, cordons d'alimentation, serviettes, etc. Ils peuvent entraver le bon fonctionnement de l'appareil voir même se bloquer dans l'appareil.

4) L'appareil doit être d'abord rechargé s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période. Retirer la batterie et la conserver ainsi que l'appareil dans un endroit protégé et sec.

5) Après une utilisation relativement longue, utiliser un chiffon doux pour le nettoyer (dessus & dessous).

ASPIRATEUR INTELLIGENT
MANUEL D'UTILISATION

SPECIFICATIONS

Chargeur : AC 230V 50 Hz 15 VA - DC 18V 400 mA

Le Mur Virtuel fonctionne avec : deux piles de 1,5 V – Taille « D » (non inclus)

Batterie NI-MH 1700 mAh (inclus)

Temps de charge : 4 – 5 heures (8 à 9 heures pour la première utilisation).

Temps de fonctionnement : 45 à 60 minutes

Capacité du réservoir à poussière : 0,25 l

Dimensions : Diam. 34 cm – Hauteur 11 cm

SERVICE APRÈS-VENTE :

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, veuillez contacter le service après-vente de votre distributeur.
Important : L'appareil défectueux ne sera repris que s'il est complet, avec l'ensemble de ses accessoires et dans son emballage d'origine.

ACHAT DIRECT
Regus Lille Europe
253, boulevard de Leeds Euralille
59777 Lille
France